

Art:

Verbesserung

Gegenstand:


Funktion der Radbremse

Betroffen:

wahlweise

Vorgang:

Antrieb des Bremszuges durch Betätigung der Bremsklappe. Der Anschluß erfolgt an Umlenkhebel für BK-Betätigung an der Rückseite des Fahrwerkspantes, geführt über eine Seilrolle, die an der Versteifung des Flügeltunnels befestigt ist.

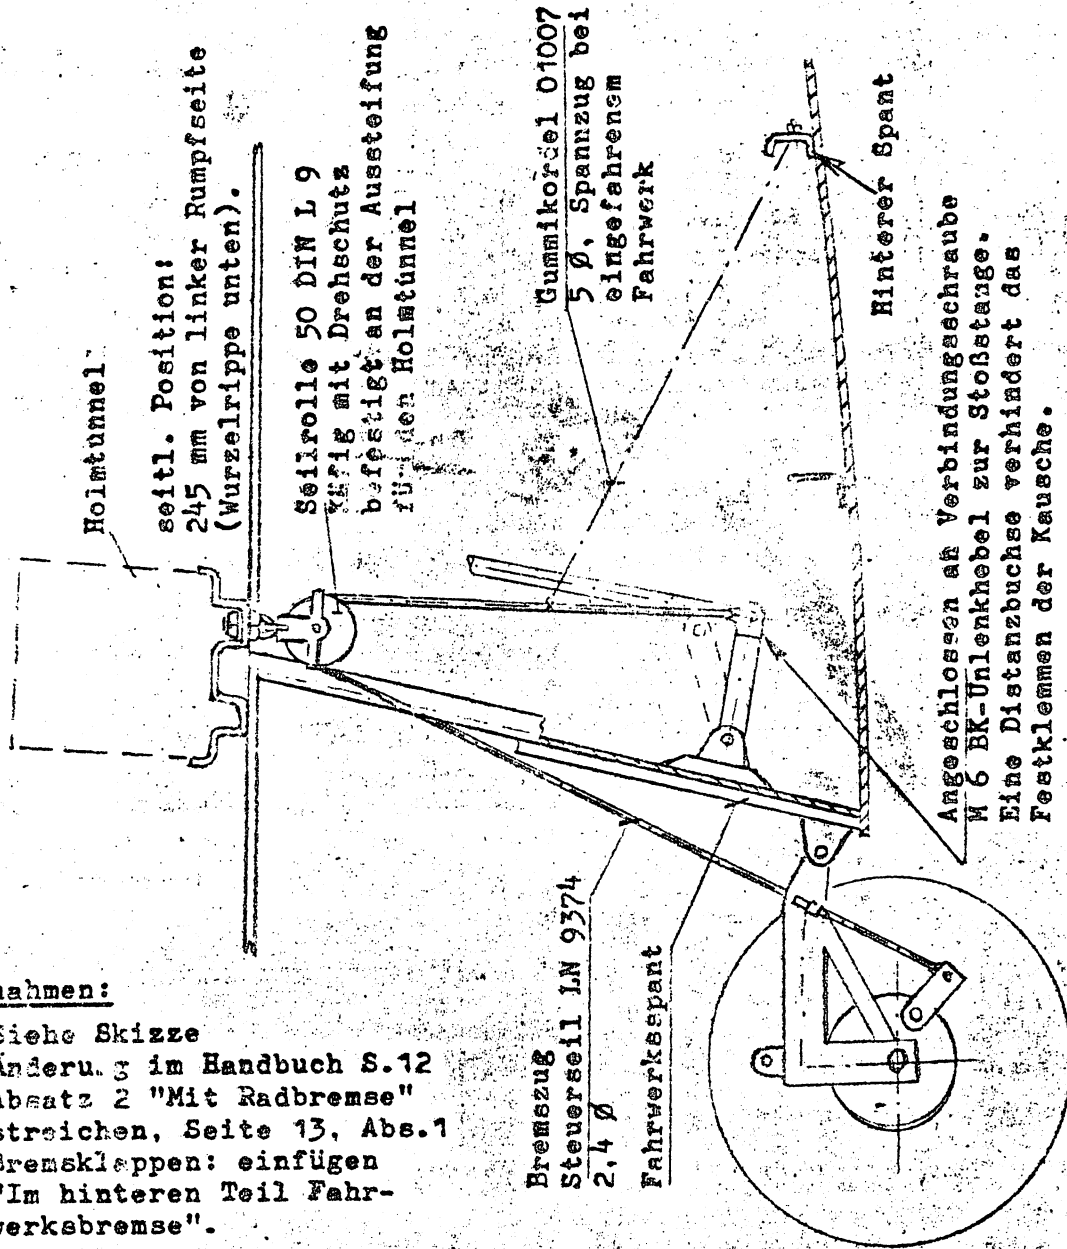

Maßnahmen:

1. Siehe Skizze
2. Änderung im Handbuch S.12 Absatz 2 "Mit Radbremse" streichen, Seite 13, Abs.1 Bremsklappen: einfügen "Im hinteren Teil Fahrwerksbremse".

Gewicht u.

Schwerpunktlage:

ohne Einfluß

Bei der Einstellung der Bremse ist unbedingt zu beachten, daß die Oberkante der Bremsklappe mindestens 10 cm über das Flügelprofil herausragen muß, bevor die Bremse einsetzt.